


## ライセンス転送方法手順書

ライセンス転送時に「License Utility(L)」から実施してください。


1. [ex]アイコンを右クリックしてください、その後「License Utility(L)」を押してください。



2. 転送したい製品を選択してください。  
「転送」ボタンを押してください。

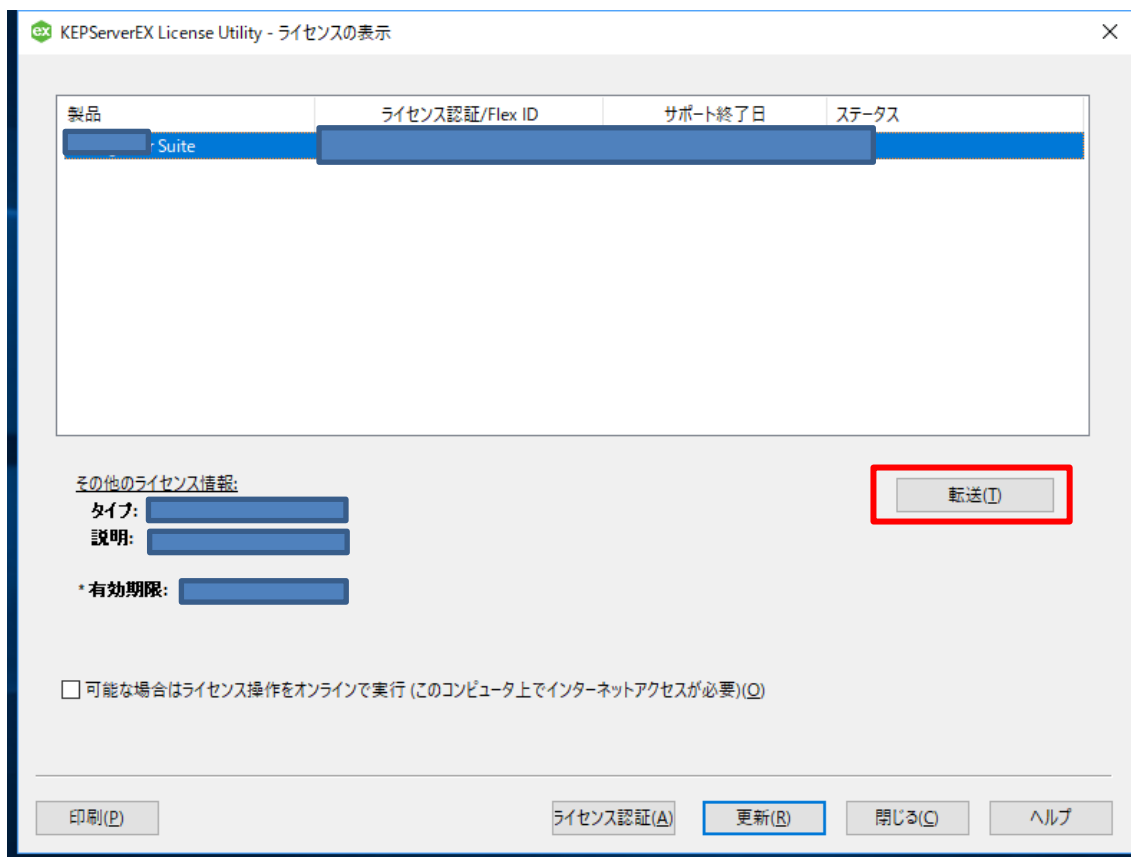

3. 「転送」ボタンを押下後、下図が表示されます。  
「ファイルに保存(S)」ボタンをクリックします。  
「ファイルに保存(S)」押した後に” taransfer\_request.txt”ファイルが生成されます。

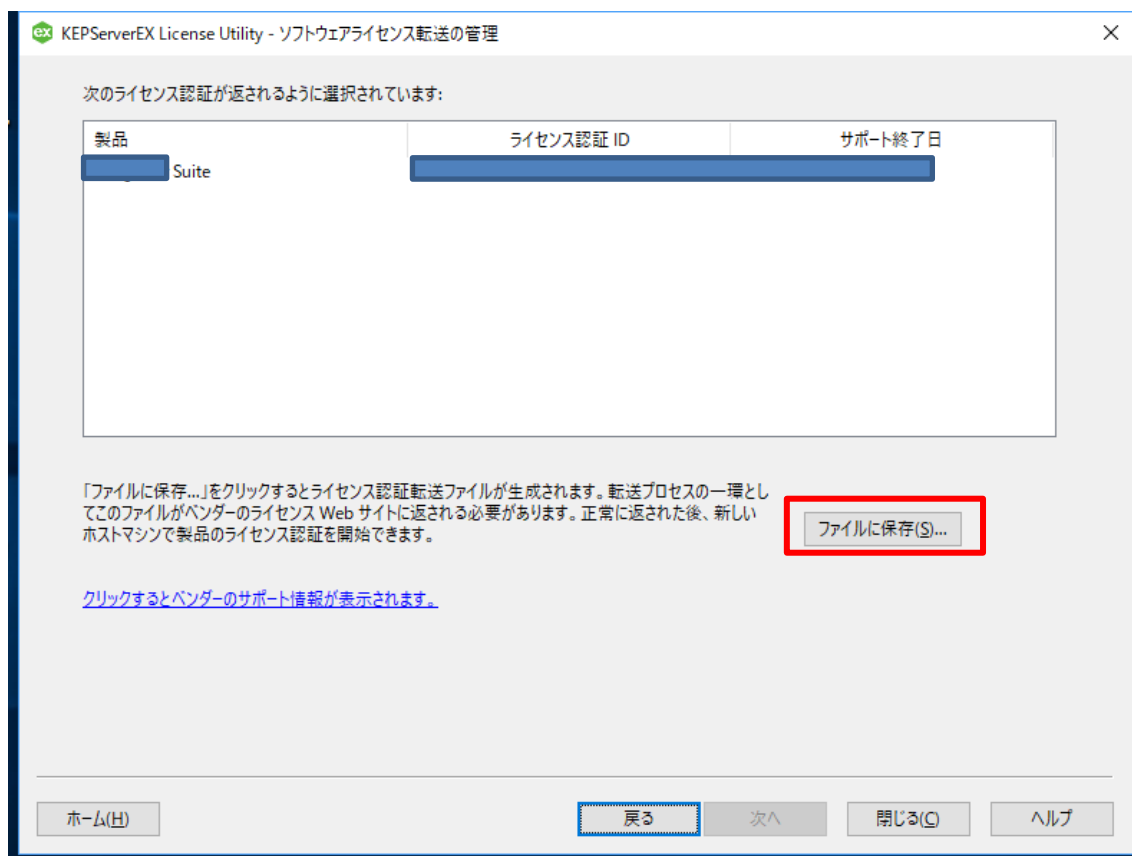

ファイル選択ダイアログで、要求ファイル” taransfer\_request.txt”ファイルをポータブルメディアに保存してください。

それで、ライセンスを抜く(解除する)ことが出来ます。

ライセンスを転送(解除)された後に、それぞれオンライン/オフライン ライセンス認証方法に従ってライセンス認証を行ってください。

以上